ET-CK30

INSTRUCTION MANUAL MODE D'EMPLOI MANUAL DE INSTRUCCION



BATTERY CRADLE BERCEAU Á **BATTERIES** CUNA DE

WARNING:

CAUTION:

Prohibited

doctor right away, even if you have no symptoms.

• Do not dispose of this unit or batteries in a fire.

Keep batteries away from children at all times.

LEAKING, OR EXPLOSION:

or high temperature places.

Do not mix old and new batteries.

discolored, or have other distortions.

Alert

charge your batteries with this unit.

before using batteries.

Eve-Trek

appear.

or dead, in the unit for long periods of time.

FOR YOUR SAFETY:

injury or death if ignored.

injury or damage to the equipment.

Do not touch the contents of batteries if they are leaking.

If any battery liquid comes in contact with your eyes, it may

cause blindness. Without rubbing, immediately rinse your eyes with

clean water and see a doctor right away, even if you have no

If liquid from inside a battery sticks to your skin or clothes, it

may cause injury. Wash it off immediately with clean water. See a

TO PREVENT ELECTRIC SHOCKS, OVERHEATING, FIRE,

• Do not heat, short circuit, disassemble, alter this unit or batteries.

• Do not use/store this unit or batteries near water or in humid, dusty,

• Do not use any batteries other than those recommended by Olympus.

• Do not use batteries whose bodies are not covered by an

Be sure to read your Eye-Trek instruction manual before use.
Be sure to use the battery charger specified by Olympus. You cannot

• Load batteries in the correct direction. Do not leave any batteries, live

• Be sure to read your batteries'/ battery charger's instruction manual

• When using an AC adapter, use only the one provided with your

insulating sheet properly, or batteries that are damaged,


stomach. If a child swallows a battery, see a doctor immediately.

Do not use this unit with any device other than Eye-Trek.

Swallowing batteries may result in choking or damage to the

This is intended to alert the user to the possibility of serious

This is intended to alert the user to the possibility of moderate

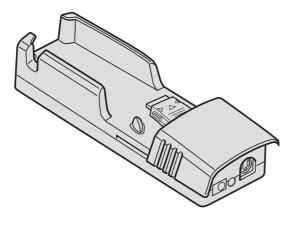

This unit is only for use with the FMD-250W.

Cet appareil est uniquement pour l'utilisation avec les lunettes vidéo FMD-250W.

Esta unidad es para el uso exclusivo del FMD-250W.

Thank you very much for purchasing an OLYMPUS product.

Please keep this manual handy for future use.

Nous vous remercions pour l'achat d'un produit OLYMPUS.


Veuillez conserver ce manuel à portée de la main pour un usage ultérieur.

Le agradecemos por la adquisición de un producto OLYMPUS.

Conserve este manual a mano para uso futuro.

CONTENTS CONTENU CONTENIDO

Battery cradle Berceau à batteries Cuna de pilas

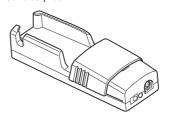

AV cable Câble AV Cable AV

Instruction manual Mode d'emploi Manual de instrucción





CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES MAIN FEATURES

Simple and easy connection to portable video

- components, at your favorite time or place
- Compact, lightweight design that is easy to carry • Approx. 3 hours of power (with FMD-250W) when
- 4 Olympus NiMH rechargeable batteries (B-01E)
- Can directly connect to Eye-Trek's AC adapter without removing the Eye-Trek control unit from the
- Raccordement simple et facile à des appareils vidéo portables quand et où vous le voulez.
- Design compact et léger, facile à transporter
- Environ 3 heures d'alimentation (avec les lunettes FMD-250W) lorsque quatre batteries NiMH Olympus (B-01E) sont utilisées.
- Possibilité de raccorder directement l'adaptateur secteur Eye-Trek sans retirer le bloc de commande Eye-Trek du berceau à batteries
- Conexión fácil y simple para los componentes de vídeo portátiles, en el momento y lugar que desee
- Diseño compacto y ligero, fácil de transportar

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Aprox. 3 horas de alimentación (con FMD-250W) cuando se emplean 4 baterías recargables de NiMH de Olympus (B-01E)
- Posibilidad de conexión directa con el adaptador CA del Eye-Trek sin remover la unidad de control del Eye-Trek de la cuna de pilas

WARNING

AVERTISSEMENT ADVERTENCIA



AVERTISSEMENT:

Ceci est destiné à alerter l'utilisateur sur le risque de blessures graves voire mortelles si l'avertissement est ignoré



ATTENTION:

Ceci est destiné à alerter l'utilisateur sur le risque de blessure légère ou d'endommagement du matériel.



Interdit

POUR VOTRE SÉCURITÉ:

Ne pas toucher aux produits contenus dans les batteries si elles coulent.

Si du liquide de batterie entrent dans vos yeux, vous risquez de perdre la vue. Se rincer immédiatement les yeux avec de l'eau claire sans les frotter et consulter un médecin immédiatement, même si vous n'avez pas de symptômes.

Si du liquide d'une batterie touche votre peau ou vos vêtements, il risque de causer des blessures. Le laver immédiatement avec de l'eau claire. Consulter un médecin immédiatement, même si vous n'avez pas de symptômes.

Garder toujours les batteries hors de la portée des enfants.


Avaler une batterie pourrait entraîner un choc électrique ou endommager l'estomac. Si un enfant avale une batterie, consulter immédiatement un médecin.

ÉVITER DES CHOCS ÉLECTRIQUES, UNE SURCHAUFFE, UN INCENDIE, UN COULAGE DE LIQUIDE **OU UNE EXPLOSION:**

- Ne pas utiliser cet appareil avec d'autres dispositifs autres que des
- lunettes vidéo Eye-Trek. • Ne pas jeter cet appareil ni des batteries dans un feu.
- Ne pas chauffer, court-circuiter, démonter, modifier cet appareil ni les batteries.
- Ne pas utiliser/ranger cet appareil ou des batteries près de l'eau ou dans des endroits humides, poussiéreux ou très chauds.
- Ne pas utiliser de batteries autres que celles recommandées par
- Olympus.
- Ne pas mélanger des piles usagées avec des neuves. • Ne pas utiliser de batteries dont le corps n'est pas recouvert
- correctement par une feuille isolante, ni des batteries qui sont endommagées, décolorées, ou ont d'autres défauts.





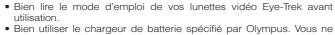

- pouvez pas recharger vos batteries avec cet appareil.

 Mettre en place les batteries dans le bon sens. Ne pas laisser de
- batteries, chargée ou non, dans l'appareil pendant de longues
- Bien lire le mode d'emploi de vos batteries/chargeur de batterie avant d'utiliser les batteries
- En utilisant un adaptateur secteur (AC), n'utiliser que celui fourni avec vos lunettes vidéo Eye-Trek.

Précautions

- N'utiliser que quatre piles alcalines AA ou quatre batteries NiMH (la marque Olympus est recommandée). Les piles AA au manganèse/lithium/NiCd ne peuvent pas être utilisées.
- Faire attention de ne pas vous coincer les doigts lorsque vous faites coulisser le couvercle de cet appareil.
- S'assurer que cet appareil et l'appareil vidéo ont leur alimentation coupée avant de les raccorder.
- S'assurer que les prises rouge, blanche et jaune du câble AV sont raccordées aux prises de sortie de l'appareil vidéo. Si le câble AV est branché sur les prises d'entrée, ni image ni son ne sortira. • Les prises de sortie d'un appareil vidéo sont habituellement situées
- sur le côté arrière de l'appareil. Les prises en façade sont habituellement des prises d'entrée. Trouver où sont les prises de
- sortie avant le raccordement. • Se référer également aux instructions de l'appareil vidéo.



ADVERTENCIA:

Este signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene como finalidad alertar al usuario del peligro de lesiones graves o muerte en el caso de no ser considerado.



PRECAUCION:

Este signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene como finalidad alertar al usuario del peligro de lesiones o daños en el equipo.



Prohibido

PARA SU SEGURIDAD:

No toque el contenido de las pilas en el caso que presenten fugas de fluído. Si el fluído de la pila penetra en sus ojos, podrá provocarle

ceguera. Enjuague inmediatamente sus ojos con agua limpia sin frotarlos y consulte a un médico, aunque usted no presente ningún

Si el fluído interior de la pila se adhiere en su piel o ropa, ésto podrá causarle lesiones. Lávese inmediatamente con agua limpia y consulte a un médico, aunque usted no presente ningún síntoma.

Mantenga siempre las pilas alejadas de los niños.

Tragarse una pila puede causarle asfixia o daños al estómago. Si un niño se traga una pila, consulte a un médico inmediatamente

PARA EVITAR CHOQUES ELÉCTRICOS, RECALENTAMIEN-TO, INCENDIOS, FUGAS DE FLUIDO O EXPLOSIONES:

- No utilice esta unidad con ningún otro dispositivo que no sea el Eye-Trek.
- No deseche esta unidad o las pilas al fuego.
- No caliente, cortocircuite, desarme ni modifique esta unidad o las • No utilice/almacene esta unidad o las pilas cerca del agua o en
- lugares húmedos, polvorientos y de alta temperatura · No utilice ninguna otra pila que no sea la recomendada por
- Olympus.
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No utilice pilas cuyos cuerpos no estén apropiadamente cubiertos por una placa aislante, o pilas que estén dañadas, manchadas o



Alerta

- Asegúrese de leer el manual de instrucción de su Eve-Trek, antes del
- Asegúrese de utilizar el cargador de batería especificado por Olympus. No se puede cargar baterías con esta unidad. • Coloque las pilas en la dirección correcta. No deje ninguna pila, con
- carga o sin carga, en la unidad durante intervalos prolongados. Asegúrese de leer el manual de instrucción de su cargador de
- batería/batería, antes de utilizar las baterías.
- Cuando utilice un adaptador CA, use sólo el suministrado con su

Precauciones


- Utilice sólo 4 pilas alcalinas AA o baterías recargables NiMH (se recomienda baterías de la marca Olympus). No pueden ser utilizadas pilas AA de manganeso/litio/níquel-cádmio.
- Tenga cuidado de no pellizcarse el dedo cuando deslice la tapa de
- Asegúrese que esta unidad y el componente de vídeo estén apagados, antes de conectarlos.
- · Asegúrese que los enchufes rojo, blanco y amarillo del cable AV estén conectados en los enchufes de salida del componente de vídeo. Si el cable AV está insertado en los enchufes de entrada, no aparecerá ninguna imagen o sonido.
- Los enchufes de salida del componente de vídeo generalmente están ubicados en la parte posterior de la unidad. Los enchufes de la parte frontal generalmente son enchufes de entrada. Localice en donde están ubicados los enchufes de salida, antes de efectuar la
- Refiérase también al manual de instrucción del componente de vídeo

Precautions

- Use 4 AA alkaline batteries or NiMH rechargeable batteries (Olympus brands are recommended) only. AA manganese/lithium/ NiCd batteries cannot be used. • Be careful not to pinch your fingers when you slide the cover of this
- Make sure that this unit and the video component are turned off before connecting them.
- Make sure that the AV cable's red, white and yellow jacks are connected to the output jacks of the video component. If the AV cable is plugged into the input jacks, no image or sound will
- The video component's output jacks are usually on the rear side of the unit. Jacks on the front side are usually input jacks. Find out where the output jacks are before connection.
- Also refer to the video component's instructions

BATTERIES BATTERIES PILAS Languette Lengüeta Battery compartment cover Couvercle du compartiment des batteries Tapa del compartimiento de pilas

CONTROL UNIT BLOC DE COMMANDE UNIDAD DE CONTROL

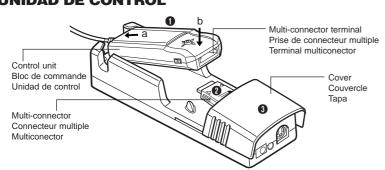

Loading the batteries

- 1 Open the battery compartment cover on the bottom of the unit by pressing the tab.
- 2 Insert batteries into the battery compartment, then close the battery compartment cover.
- Make sure the battery terminals (+/-) are lined up correctly (refer to the diagram).
- Use only AA alkaline batteries or NiMH batteries (Olympus brands are recommended).

Attaching the control unit

- 1 Place the Eye-Trek control unit into the battery cradle following the arrows (a, b).
- 2 Connect the battery cradle's Multi-connector to the Eve-Trek's Multi-connector terminal.
- 3 Slide the battery cradle's cover in the direction of the arrow.

Mise en place des batteries

- Ouvrir le couvercle du compartiment des batteries sur le dessous de l'appareil en appuyant sur la languette.
- 2 Introduire les batteries dans le compartiment des batteries, puis fermer le couvercle du compartiment.
- S'assurer que les bornes (+/-) des batteries sont placées correctement (se référer au schéma).
- N'utiliser que des piles alcalines AA ou des batteries NiMH (la marque Olympus est recommandée).

Colocación de las pilas

- 1 Abra la tapa del compartimiento de pilas en la parte posterior de la unidad, presionando la lengüeta.
- 2 Inserte las pilas en el compartimiento de pilas, luego cierre la
 - tapa del compartimiento de pilas. Asegúrese que los polos de las pilas (+/-) estén alineados correctamente (refiérase al diagrama).
 - Utilice sólo pilas alcalinas AA o baterías NiMH (se recomienda las baterías de marca Olympus).


Fixation du bloc de commande

- Placer le bloc de commande Eye-Trek dans le berceau à batteries en suivant les flèches (a, b)
- 2 Raccorder le connecteur multiple du berceau à la prise de connecteur multiple du bloc de commande Eye-Trek.
- 3 Faire coulisser le couvercle du berceau dans le sens de la flèche.

Colocación de la unidad de control

- 1 Coloque la unidad de control del Eye-Trek dentro de la cuna de pilas, siguiendo las flechas (a), (b),
- 2 Conecte el multiconector de la cuna de pilas al terminal multiconector del Eye-Trek.
- 3 Deslice la tapa de la cuna de pilas en la dirección de la flecha.

CONNECTIONS RACCORDEMENTS CONEXIONES

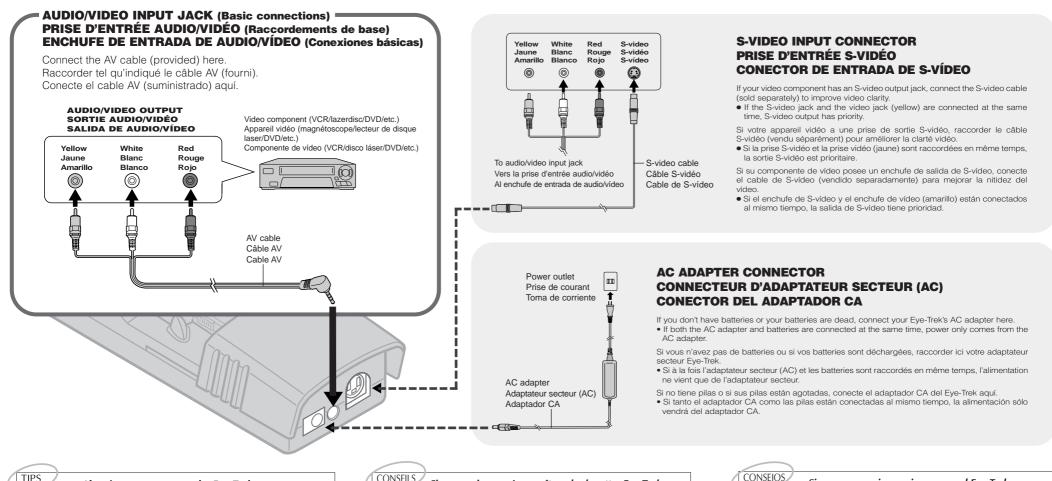

TIPS

If no image appears on the Eye-Trek...

Make sure your connections are correct, referring to the diagram in this Confirm that the video signal is being received correctly, and that the video component is turned on and the batteries are not dead.

CONSEILS

Si aucune image n'apparaît sur les lunettes Eye-Trek...

S'assurer que vos raccordements sont corrects, en se référant au schéma dans cette section. T Vérifier que le signal vidéo est reçu correctement, que l'appareil vidéo est en marche et que les batteries ne sont pas complètement déchargées.

CONSEJOS

Si no aparece ninguna imagen en el Eye-Trek...

Asegúrese que sus conexiones estén correctas, referiéndose al diagrama en esta sección

To Confirme que la señal de vídeo está siendo recibida correctamente, que el componente de vídeo está encendido y que las pilas no están agotadas.

CUIDADOS ACERCA DEL PRODUCTO PRODUCT CARE ENTRETIEN DE L'APPAREIL

- If this unit gets dirty, wipe it with a soft, dry cloth. For heavy dirt, moisten the cloth with a Solution of neutral detergent, then dry the unit well with a soft, dry cloth.
 Do not use alcohol, lacquer thinner, or benzene for cleaning. They could damage the
- · When using a chemical cloth, read the instructions carefully
- Si cet appareil devient sale, l'essuver avec un chiffon sec et doux. S'il est très sale humidifier le chiffon avec une solution de détergent neutre, puis bien sécher l'apparei avec un chiffon sec et doux.
- Ne pas utiliser d'alcool, de diluant à peinture ni de benzène pour le nettoyer. Ces Ne pas utiliser d'aiccon, de diluair à periture de benzons pour le recording pour aient endommager l'appareil.

 Avant d'utiliser un chiffon traité chimiquement, bien lire attentivement les instructions.
- Si esta unidad se ensucia límpiela con un paño suave y seco. Para manchas rebeldes humedezca el paño con una solución de detergente neutra, luego seque bien la unidad con un paño suave y seco.
- No utilice alcohol, solventes o bencina para la limpieza. Estos productos pueden dañar
- Cuando utilice un paño químico, lea las instrucciones cuidadosamente

SPECIFICATIONS FICHE TECHNIQUE **E**SPECIFICACIONES

Power supply ratings

nector: Rated 7.5 V DC AC 100 to 240 V, 50/60 Hz (ET-AC203IW, provided with the alkaline batteries/NiMH batteries (OLYMPUS B-01E Battery type

Approx. 3 hours (when OLYMPUS B-01E rechargeable batteries **Battery life** Approx. 3 Hours (Whor Service are fully charged)
*The time may vary, depending on the type of batteries used and the operating environment.

Input jacks put jack: 4-pole mini jack, 3.5 dia.
Composite video signal: 1 Vp-p/75 Ω (unbalanced)
Stereo audio signal: 200 mVrms
jack
4-pin mini-DIN connector

S-video input jack Y: 0.75 Vp-p/75 Ω (unbalanced) C: 300 mVp-p/75 Ω (unbalanced)

Output jack

audio/video/power output jack

Exclusive Multi-connector Composite video signal: 1 Vp-p/75 Ω (unbalanced) Y: 0.75 Vp-p/75 Ω (unbalanced) C: 300 mVp-p/75 Ω (unbalanced) Stereo audio signal: 200 mVrms Power: Rated 7.5 V

Operation: 5° to 35°C/41° to 95°F Storage: -20° to 60°C/-4° to 140°F **Temperatures**

Dimensions Battery cradle

Approx. 59.3 (W) \times 41.2 (H) \times 173.0 (L) mm/2.3 (W) \times 1.0 (H) \times 6.8 (L) in. (not including connectors)

Weight Battery cradle

Approx. 152 g/5.4 oz (not including batteries)

Alimentation

Connecteur d'adaptateur secteur (AC) Adaptateur secteur (AC) Type de batterie

Durée des hatteries

7,5 V CC nominal 100 à 240 V CA, 50/60 Hz (ET-AC203IW, fourni avec les lunettes vidéo Eye-Trek) 4 piles alcalines AA/4 batteries NiMH (batteries OLYMPUS B-01E)

: 3 heures environ (quand des batteries OLYMPUS B-01E sont complètement rechargées) * La durée peut varier, en fonction du type de batteries utilisées et de l'environnement de fonctionnement.

Prises d'entrée

Mini-prise 4 pôles, 3.5 mm de diamètre Mini-prise 4 poles, 3,5 mm de diametre Signal vidéo composite: 1 Vcc/75 Ω (asymétrique) Signal audio stéréo: 200 mVrms Connecteur mini-DIN à 4 broches Y: 0,75 Vc/75 Ω (asymétrique) C:300 mVcc/75 Ω (asymétrique)

Prise d'entrée S-vidéo

Prise de sortie Prise de sortie audio/vidéo/ alimentation

Connecteur multiple exclusif Signal vidéo composite: 1 Vcc/75 Ω (asymétrique) Y: 0,75 Vcc/75 Ω (asymétrique) C: 300 mVcc/75 Ω (asymétrique) Signal audio stéréo: 200 mVrms Alimentation: 7,5 V nominal

Températures **Dimensions**

Fonctionnement: 5° à 35°C Stockage: -20° à 60°C Berceau à batteries

59,3 (P) x 41,2 (H) x 173,0 (L) mm environ (sans les connecteurs)

Poids Berceau à batteries : 152 g environ (sans les batteries)

Capacidad nominal de suministro de alimentación

7,5 V CC nominal 100 a 240 V CA, 50/60 Hz (ET-AC203IW, suministrado con el Eye-Trek) , Ilinas AA/4 baterías NiMH (baterías recargables Tipo de pila B-01E OLYMPUS)

Duración de la batería

Aprox. 3 horas (cuando las baterías recargables B-01E OLYMPUS están completamente cargadas) * El tiempo puede variar dependiendo del tipo de batería empleado y del ambiente operacional.

Enchufes de entrada

audio/vídeo

Minienchufe de 4 polos de diámetro 3,5 Señal de vídeo compuesto: 1 Vp-p/75 Ω (desequilibrado) Señal de audio estéreo: 200 mVrms Conector de 4 pins mini-DIN Y: 0,75 Vp-p/75 Ω (desequilibrado) C: 300 mVp-p/75 Ω (desequilibrado) Enchufe de entrada de S-vídeo:

Enchufe de salida

Multiconector exclusivo Señal de vídeo compuesto: 1 Vp-p/75 Ω (desequilibrado) Y: 0,75 Vp-p/75 Ω (desequilibrado) C: 300 mVp-p/75 Ω (desequilibrado) Señal de audio estéreo: 200 mVrms Alimentación: 7,5 V nominal

Temperaturas

Almacenamiento: -20°C a 60°C

Dimensiones Cuna de pilas Aprox. 59,3 (An.) x 41,2 (Alt.) x 173,0 (P.) mm (no incluye

Cuna de pilas

Aprox. 152 g (no incluye pilas)